


Indicações técnicas para trava rotativa de fixação modelo on/off 05591 e placas de fixação 05592

1. Aplicação:

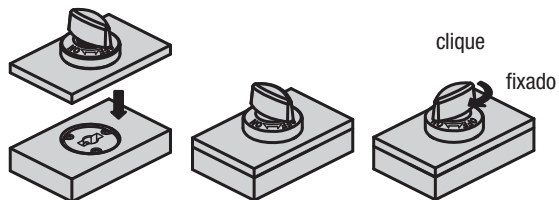


Assegure-se de que o manipulador esteja na posição „OFF“.

Insira o pino da trava rotativa na placa de fixação.


Para travar os componentes, gire o manipulador para a posição „ON“. Um clique sinaliza a abertura/fechamento.

2. Função:


O manipulador está ligado ao pino de travessa através de um eixo. Ao unir os componentes (trava e placa), o pino engata na placa, travando assim os componentes.

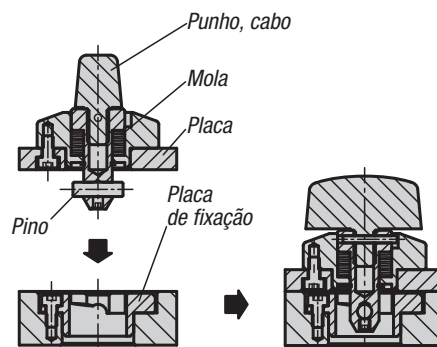

Exemplo de aplicação: Alteração das posições de uma câmera

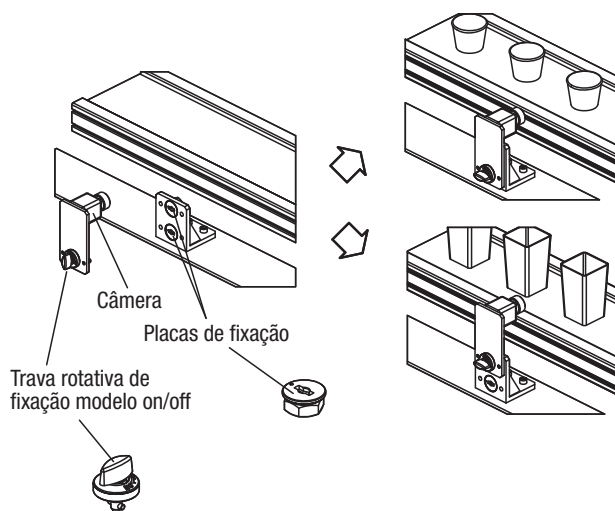

Tolerâncias de fabricação

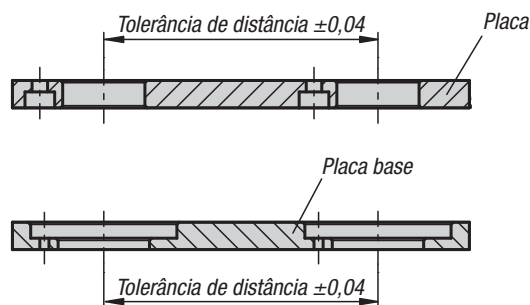

Repetibilidade:

Pode-se obter uma maior repetibilidade com a ajuda de pinos de posicionamento adicionais (não incluídos no fornecimento).

