

Modelo de encomenda de indicador de posição programado 21922 e 21923

Código do pedido:

21922-

Indicação após uma rotação:

p.ex
21922-0200021120
Favor informar aqui qual o valor que deve ser indicado após uma rotação (geralmente é o passo do fuso).

Importante: Preste atenção nas casas decimais!



Modo angular:
(resolução 0,1°)
Caso deseje o modo angular como indicação no visor, digite 03600.

A indicação no modo angular após uma rotação é de 03600 e se reinicia na próxima rotação com a posição 00000.

Casas decimais:

p.ex
21922-0200021120
Favor informar aqui em qual posição você deseja colocar a vírgula.

0 = 00000
1 = 0000,0
2 = 000,00
3 = 00,000





Modo angular:
Caso deseje o modo angular como indicação no visor, o mais indicado é colocar a vírgula na posição 1.

Com isto você obtém o valor 0360,0 após uma rotação.


Posição de montagem:

p.ex
21922-0200021120
1 = posição de montagem para fuso horizontal
3 = posição de montagem para fuso vertical

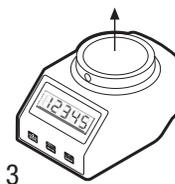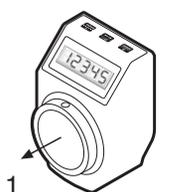

Direção da contagem:

p.ex
21922-0200021120
1 = sentido horário (valores crescentes)
2 = sentido anti-horário (valores crescentes)

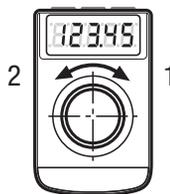


Cor:

p.ex
21922-0200021120
1 = laranja
2 = preta



Posição zero:

p.ex
21922-0200021120
0 = direta
5 = atrasada em 5 seg.

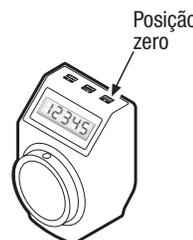

O ajuste na posição zero pode ser atrasado 5 seg. através de parâmetro, para que seja evitado um zeramento acidental.

Exemplo de aplicação de indicador de posição

