


# Instrucciones de instalación para módulos de sujeción excéntricos

## Colocación mediante compresión y giro

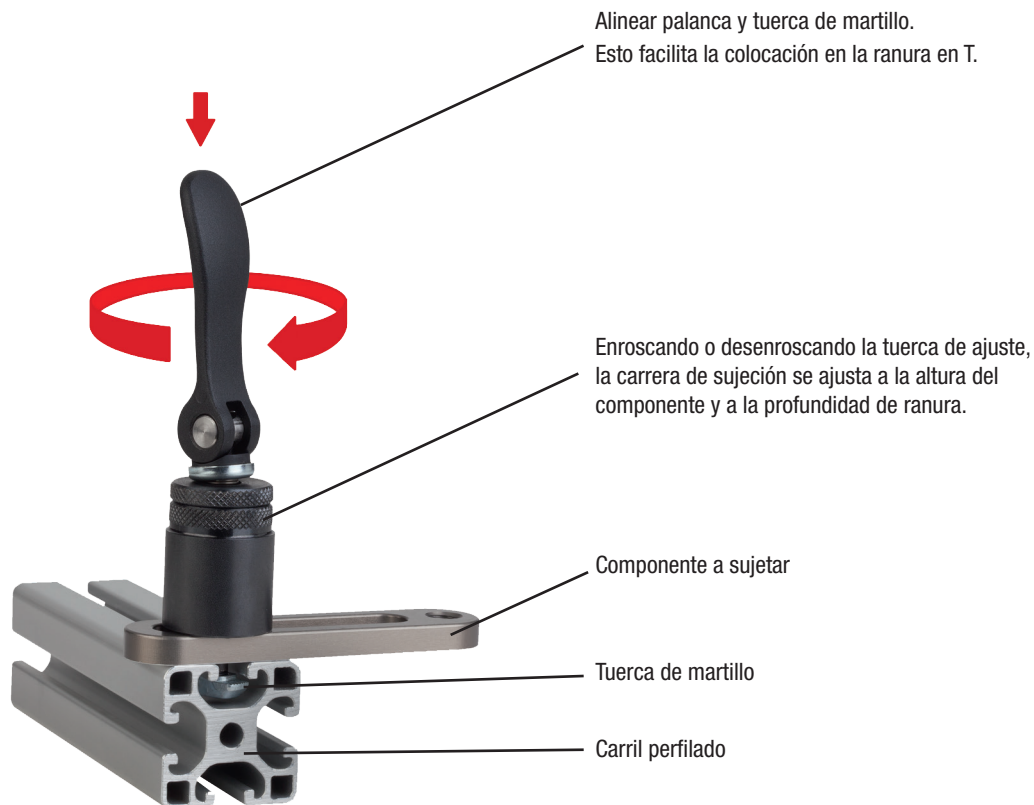

## Sujeción mediante basculación

