

Vedere esempio di ordine d'acquisto per Indicatore di posizione programmato 21922 e 21923

Codice di ordinazione:

21922-_ _ _ _

_

_

_

_

_

Visualizzazione dopo un giro:

ad es.
21922-0200021120
Indicare qui il valore da visualizzare dopo un giro (solitamente è l'incremento del mandrino).

Importante: attenzione alla posizione decimale!



Modalità angolare:

(risoluzione 0,1°)

Se si desidera la visualizzazione in modalità angolare, indicare 03600.

La visualizzazione in modalità angolo dopo una rotazione è pari a 03600 e alla rotazione successiva ricomincia da 00000.

Posizione decimale:

ad es.
21922-0200021120
Indicare qui in che posizione si desidera la virgola.

0 = 00000
1 = 0000,0
2 = 000,00
3 = 00,000




Modalità angolare:

Se si desidera la visualizzazione in modalità angolare, per la virgola si raccomanda la posizione 1.

Così, dopo una rotazione, si ottiene il valore 0360,0.


Posizione di montaggio:

ad es.
21922-0200021120
1 = posizione di montaggio per mandrino orizzontale
3 = posizione di montaggio per mandrino verticale

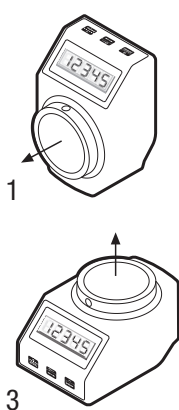

Senso di rotazione:

ad es.
21922-0200021120
1 = in senso orario (valori crescenti)
2 = in senso antiorario (valori crescenti)

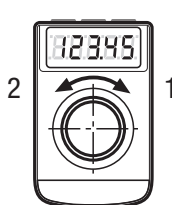

Colore:

ad es.
21922-0200021120
1 = arancione
2 = nero



Posizione zero:

ad es.
21922-0200021120
0 = diretto
5 = ritardato di 5 s



La posizione zero può essere ritardata di 5 s tramite parametrizzazione, per impedire un azzeramento accidentale.

Esempio di utilizzo indicatore di posizione

