

Exemple de commande pour indicateur de position programmé 21922 et 21923

Code de commande :

21922-

Affichage après un tour :

par ex. 21922-0200021120
Veuillez indiquer ici à quelle valeur l'affichage doit être effectué (en général, il s'agit du pas de broche).

Important : respectez la position de la virgule !



Mode angulaire :
(Résolution 0,1°)
Si vous souhaitez avoir un affichage en mode angulaire, indiquez 03600.

L'affichage en mode angulaire est 03600 après un tour et recommence par 00000 au prochain tour.

Position de la virgule :

par ex. 21922-0200021120
Veuillez indiquer ici à quel endroit vous souhaitez avoir la virgule.

0 = 00000
1 = 0000,0
2 = 000,00
3 = 00,000




Mode angulaire :
Si vous souhaitez avoir un affichage en mode angulaire mieux vaut mettre la virgule à la position 1.

Cela vous permet d'avoir la valeur 0360,0 après un tour.


Position d'implantation :

par ex. 21922-0200021120
1 = position d'implantation pour broche horizontale
3 = position d'implantation pour broche verticale

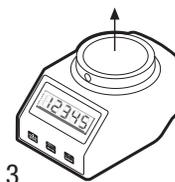

Sens de comptage :

par ex. 21922-0200021120
1 = sens horaire (valeurs croissantes)
2 = sens antihoraire (valeurs croissantes)

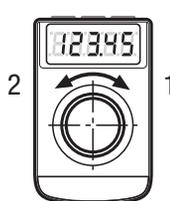

Couleur :

par ex. 21922-0200021120
1 = orange
2 = noir



Remise à zéro :

par ex. 21922-0200021120
0 = directe
5 = retardée de 5 secondes



La remise à zéro peut être retardée de 5 secondes au moyen des paramètres afin d'éviter une remise à zéro par erreur.

Exemple d'utilisation : indicateur de position

