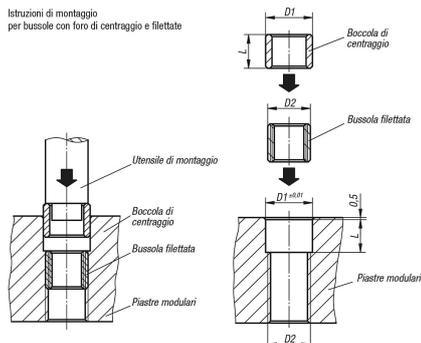


## Descrizione articolo/immagini prodotto

Istruzioni di montaggio  
per bussole con foro di centraggio e filettate

## Descrizione

**Materiale:**

Acciaio da bonifica.


**Versione:**Trattato termicamente a 1100-1300 N/mm<sup>2</sup>.**Nota:**

Le istruzioni per il montaggio per la sostituzione delle bussole filettate.

Inserire la bussola di passaggio e filettata:

1. Ingrassare la bussola di passaggio e filettata.
2. Inserire il collante nel foro (Loctite 638).
3. Inserire il collante (Loctite 638) nella bussola filettata e avvitare.
4. Inserire il collante (Loctite 638) nella bussola di passaggio. Se la bussola di passaggio non può essere raggiunta manualmente, servirsi di un utensile di montaggio come mostrato nell'esempio di utilizzo.
5. Rimuovere il collante fuoriuscito dalla bussola di passaggio e filettata prima dell'indurimento.

## Disegni

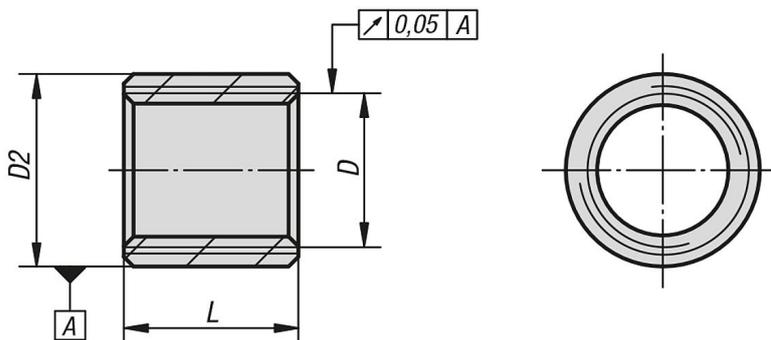

## Sintesi articoli

N. ordine	D	D2	L
03150-10-01508305003	M8	M12x1,75	12
03150-10-01012304003	M12	M16x1,5	15
03150-10-01016405003	M16	M20x1,5	18