Description de l'article/illustrations du produit

Description

Matière :
Acier.

Finition :
Bruni.

Nota :
Nos systèmes pivotants s'adaptent aux dispositifs de mesure, réf. 33140.
Supports de renvoi assortis : voir réf. 33150.

Montage :
- Monter la bague de blocage sur la colonne de guidage, puis la serrer dans la position souhaitée.
- Fixer d'abord un demi palier puis le ou les supports de renvoi puis l'autre demi palier sur le tube.
- Graisser les deux demi paliers puis glisser cet ensemble sur la colonne en appui sur la bague de blocage.
- Monter une goupille selon schéma afin d'éviter la rotation de la bague élastique puis monter la bague.
- Monter le ressort de compression avec la bague de serrage sur le bloc support, de manière à neutraliser un éventuel jeu axial.

Dessins

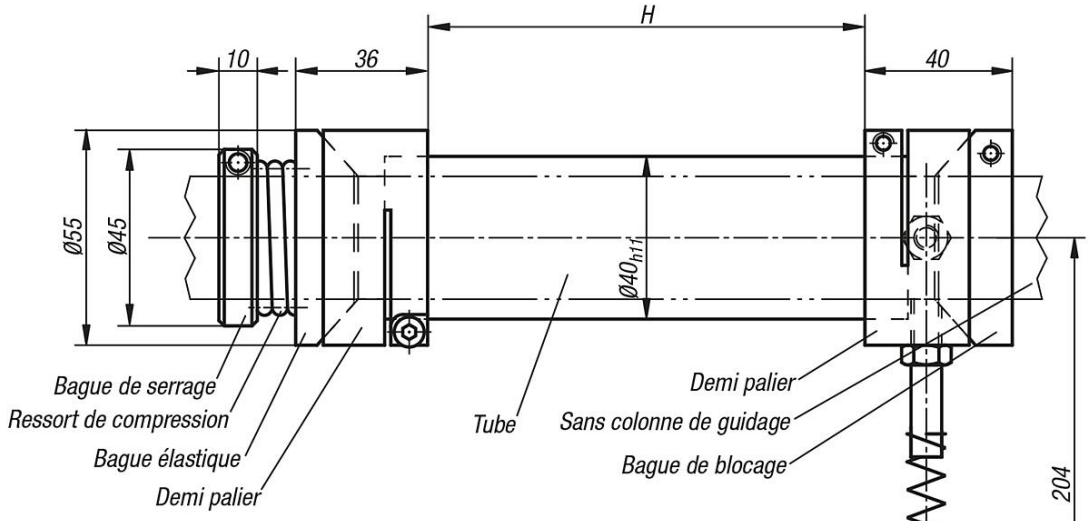

Coupe transversale
de la bague élastique
et du demi palier

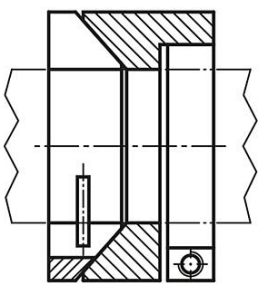

Dessins

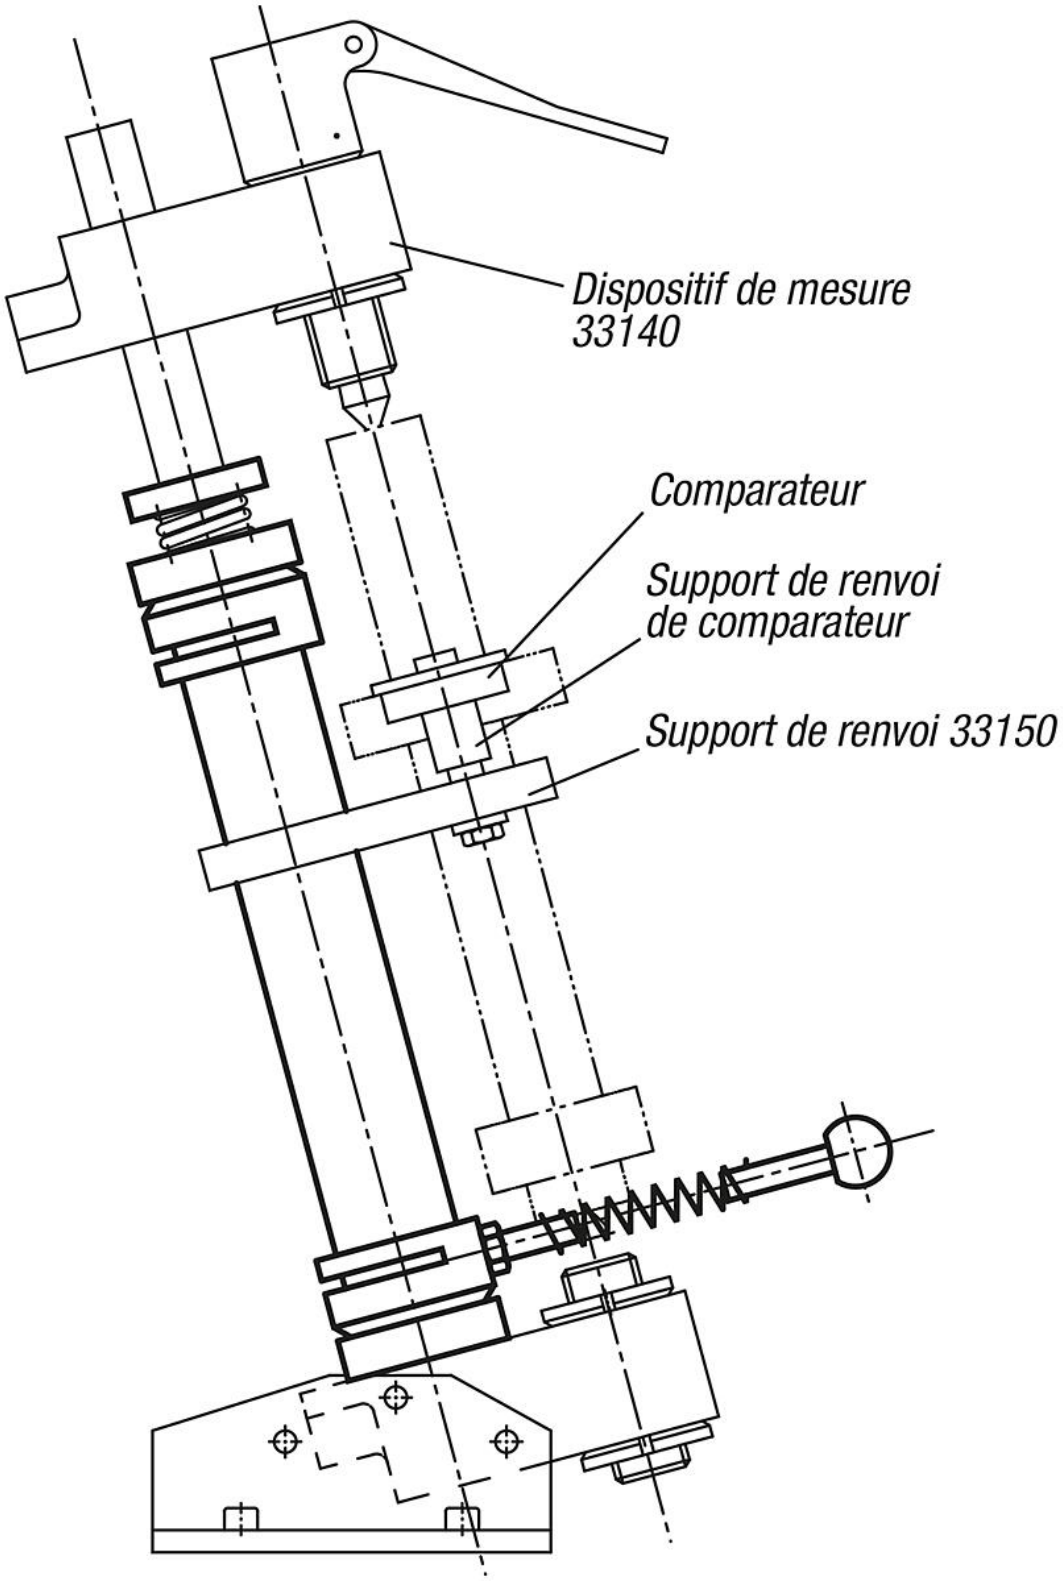

Aperçu des articles

Référence	H
33115-200	200
33115-276	276
33115-426	426
33115-536	536

Aperçu des articles