

Istruzioni di montaggio - Set di montaggio 85000-51

Utilizzo




Tipo	Kit di accessori
E30	85000-51-030
E40	85000-51-040
E50	85000-51-050


Montaggio

L'attuatore 85000-50 può essere utilizzato solo in posizione verticale.

- Applicare frenafili a media resistenza (ad es. Loctite 274) sulle filettature delle due viti di fissaggio M5x8 del supporto di coppia (DS).
- Fissare il supporto di coppia all'attuatore; coppia di serraggio delle viti: 5 Nm.

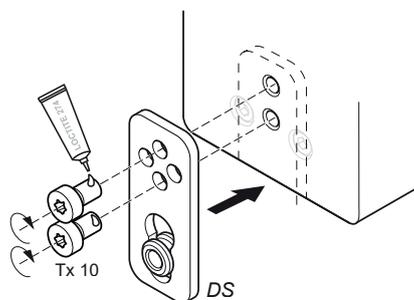

- Applicare frenafili a media resistenza anche alle due viti di fissaggio del rispettivo adattatore di montaggio (MA).
- Fissare l'adattatore di montaggio all'unità lineare.
- Ruotare l'albero dell'unità lineare o dell'attuatore in modo che la linguetta di aggiustamento sia allineata con la cava corrispondente dell'albero cavo.
- Inserire l'attuatore sull'asse della macchina fino a quando la boccola del supporto di coppia risulta a circa 1 mm di distanza dell'adattatore di montaggio e fissarlo mediante anello di serraggio.

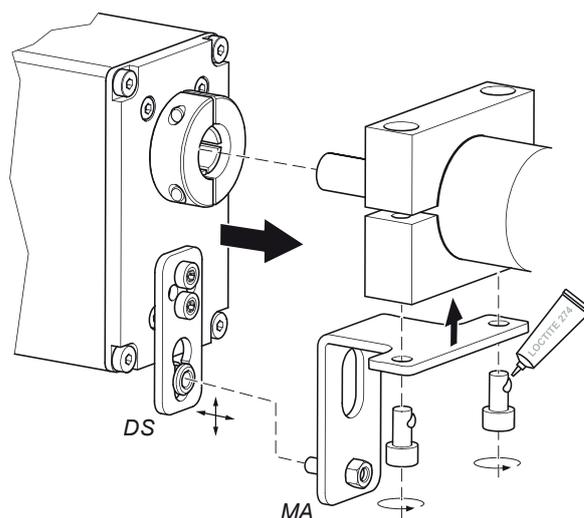

Istruzioni di montaggio - Set di montaggio 85000-51

Utilizzo




Tipo	Kit di accessori
E30	85000-51-130
E40	85000-51-140


Montaggio

L'attuatore 85000-50 può essere utilizzato solo in posizione verticale.

- Applicare frenafili a media resistenza (ad es. Loctite 274) sulle filettature delle due viti di fissaggio M5x8 del supporto di coppia (DS).
- Fissare il supporto di coppia all'attuatore; coppia di serraggio delle viti: 5 Nm.

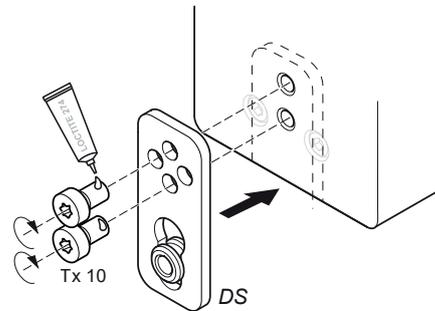


- Applicare frenafili a media resistenza anche alle due viti di fissaggio del rispettivo adattatore di montaggio (MA).
- Fissare l'adattatore di montaggio all'unità lineare.
- Ruotare l'albero dell'unità lineare o dell'attuatore in modo che la linguetta di aggiustamento sia allineata con la cava corrispondente dell'albero cavo.
- Inserire l'attuatore sull'asse della macchina fino a quando la boccia del supporto di coppia risulta a circa 1 mm di distanza dell'adattatore di montaggio e fissarlo mediante anello di serraggio.

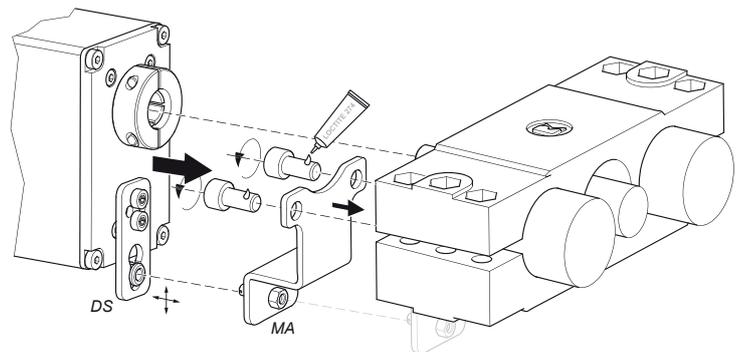

Istruzioni di montaggio - Set di montaggio 85000-51

Utilizzo

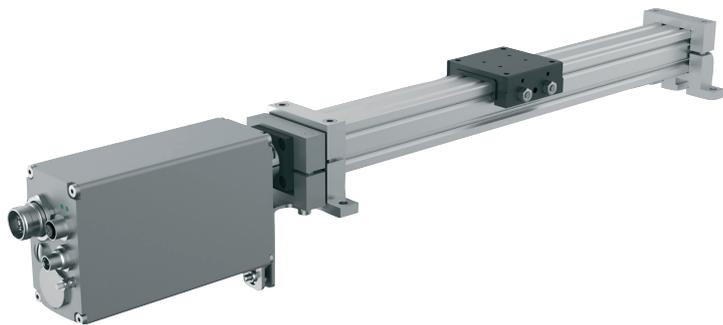


Tipo	Kit di accessori
E30	85000-51-230
E40	85000-51-240
E50	85000-51-250

Montaggio

L'attuatore 85000-50 può essere utilizzato solo in posizione verticale.

- Applicare frenafili a media resistenza (ad es. Loctite 274) sulle filettature delle due viti di fissaggio M5x8 del supporto di coppia (DS).
- Fissare il supporto di coppia all'attuatore; coppia di serraggio delle viti: 5 Nm.

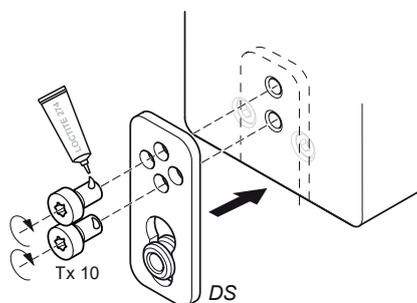

- Applicare frenafili a media resistenza anche alle due viti di fissaggio del rispettivo adattatore di montaggio (MA).
- Fissare l'adattatore di montaggio all'unità lineare.
- Ruotare l'albero dell'unità lineare o dell'attuatore in modo che la linguetta di aggiustamento sia allineata con la cava corrispondente dell'albero cavo.
- Inserire l'attuatore sull'asse della macchina fino a quando la boccia del supporto di coppia risulta a circa 1 mm di distanza dell'adattatore di montaggio e fissarlo mediante anello di serraggio.

