

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Acier de traitement.


Finition :

Bruni.

Nota :


Lubrifier fréquemment les axes. Eviter les projections de soudure dans les articulations lors de l'assemblage des composants (levier, bras).

Il est possible de monter la sauterelle sans l'embase médiane, directement sur un support de votre fabrication. Pour cela, dévisser l'axe D2, retirer l'embase et remonter la sauterelle sur le support qui aura été percé à D2. Ne pas oublier de souder les flasques A sur le nouveau support.

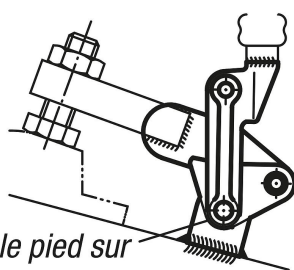

*Souder le pied sur
élément de bride "A"*

Dessins

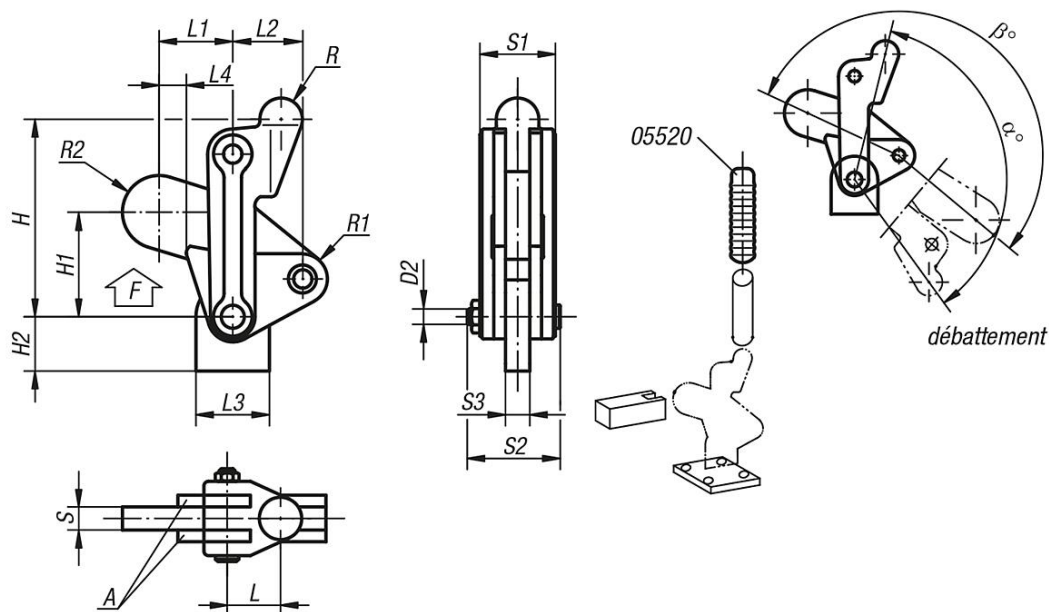

Aperçu des articles

Référence	L	L1	L2	L3	L4	H	H1	H2	D2	S	S1	S2	S3	R	R1	R2	α	β	F kN
05420-02	23	26,5	29	29	1,5	84	38,5	20	8,2	10	32	41	10	10	10	13,5	134°	205°	7
05420-04	25	38	36	38	13	100	54	28	9,5	12	38	48	12	11	13	19	134°	203°	12
05420-06	35	51	44	51	10	129	69	33	12,6	16	50	62	16	15	17	22	132°	200°	24