

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

**Descrição****Material:**

Aço temperado.

Versão:

peça temperada e brunida.

Indicação:


Estes grampos de fixação bilateral são adequados principalmente para fixações múltiplas. Nas aplicações com requisitos especiais, o flange de fixação pode ser substituído por um flange especial fabricado sob medida. Para substituir, basta soltar o parafuso de aperto. Providencie sempre um ponto de apoio em ambos os lados do flange de fixação.

Princípio de funcionamento:

1. Aperte o parafuso sextavado com uma ferramenta manual ou elétrica (certifique-se de que o torque de aperto máximo seja respeitado). Durante o processo de fixação, o flange executa automaticamente um quarto de rotação, iniciando assim o curso de aperto para a devida fixação.
2. Para soltar, proceda na ordem inversa. O flange de fixação retorna automaticamente à sua posição inicial (a posição do flange pode ser alterada através do parafuso de fixação).

Indicação de desenho:

- 1) Parafuso sextavado
- 2) Porca ranhurada
- 3) Parafuso de travamento

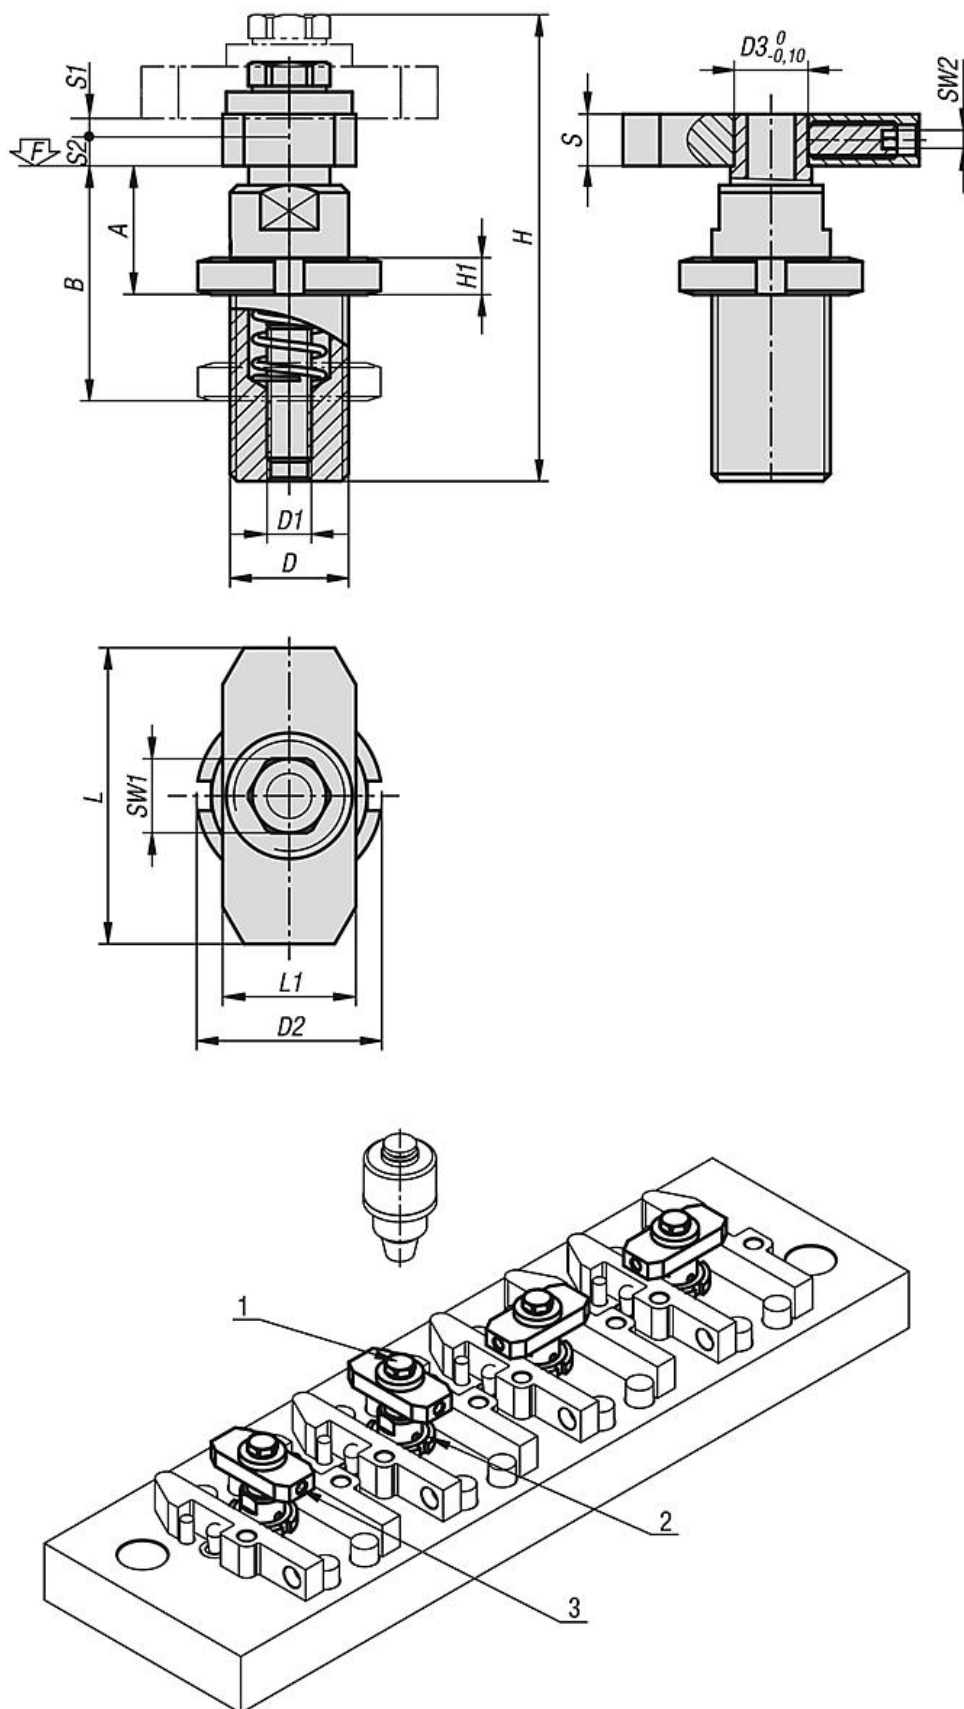

Visão geral dos artigos

Código do artigo	D	D1	D2	D3	A	B	H	H1	L	L1	S	S1	S2	SW1	SW2	Torque de aperto máx. Nm	F máx. kN
04191-1640	M16x1	M6	25	10	15	25	61	5	40	18	7	4,5	2,5	10	2,5	10,4	8,97
04191-2460	M24x2	M8	36	14	22	35	87	7	60	28	9	6	4	13	3	25,3	16,5