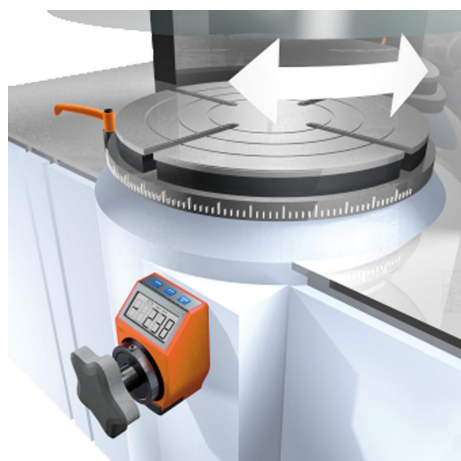
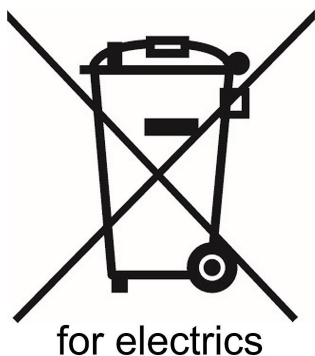


Popis zboží/obrázky produktu

**Popis****Materiál:**

Pouzdro umělá hmota.
Dutá hřídel z oceli.
Průzor LCD displej.
Závitový kolík z oceli.

Provedení:

Dutá hřídel bryněrovaná.
Závitový kolík černý.

Upozornění:

Elektronické ukazatele polohy poskytují rozsáhlejší možnosti než mechanické ukazatele polohy, jelikož zobrazují jak úhly tak neobvyklá stoupání závitu a přitom zaregistrují každý zlomek přestavení vřetene.

* Volná programovatelnost parametrů s programovacím softwarem 21922-09.

Technické údaje:

- LCD displej 5-místný
- Výška číslic cca 11,5 mm
- rozsah rozměrů -19999 ... 99999
- Ø duté hřídele 30 H7 mm
- Teplotní odolnost od -10 °C do +60 °C
- Teplota pro uskladnění od -30 °C do +80 °C
- max. počet otáček 600 ot/min
- Baterie lithiový knoflíkový článek 3V, typ CR 2032. Životnost cca 2 let
- odolnost proti vibracím podle DIN IEC 68-2-6 10 g / (5 ... 150 Hz), 20 g / (100 ... 2000 Hz)
- nárazuvzdornost podle DIN IEC 68-2-27 30 g / 15 ms
- EMC DIN EN 61000-4-2; DIN EN 61000-4-4
- druh jištění IP51


Vlastnosti:

- indikované hodnoty a desetinná místa volně programovatelné
- Lineární nebo úhlový režim
- funkční tlačítko pro nulovou pozici
- funkční tlačítko pro přepínání mezi absolutním a inkrementálním zobrazením
- programování offsetové hodnoty přímo na přístroji
- jednoduchá výměna baterie


Příslušenství:

- Redukční pouzdra 21940
- Programovací software 21922-09

Popis zboží/obrázky produktu

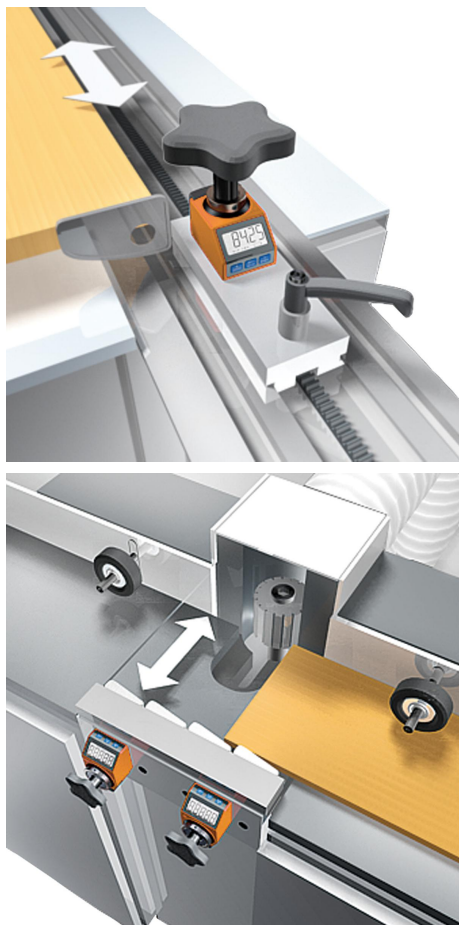

Výkresy

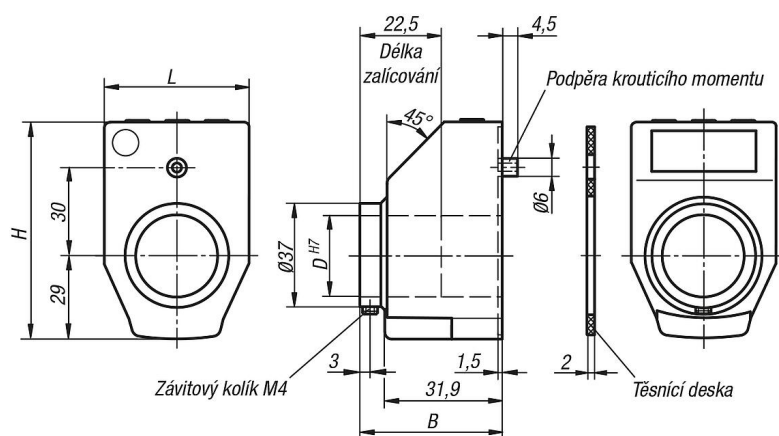

Výkresy

Objednací kód:

21922-

Ukazatel po jedné otáčce:

např.
21922-0200021120
Zde prosím uveďte, která hodnota má být zobrazena po jedné otáčce (zpravidla to je stoupání závitu).

Důležité: Dbejte na desetinné místo!



Úhlový režim:

(rozlišení 0,1°)

Když chcete indikaci v úhlovém režimu, tak uveďte 03600.

Indikace v úhlovém režimu je po jedné otáčce 03600 a u další otáčky zase začne u 00000.

Desetinné místo:

např.
21922-0200021120
Zde prosím uveďte, na kterém místě chcete desetinnou čárku mít.

0 = 00000
1 = 0000,0
2 = 000,00
3 = 00,000




Úhlový režim:

Když chcete indikaci v úhlovém režimu, tak je desetinná čárka na místě 1 nejsmyslnější.

Tim po jedné otáčce obdržíte hodnotu 0360,0.


Montážní poloha:

např.
21922-0200021120
1 = montážní poloha pro vodorovné vřeten
3 = montážní poloha pro svislé vřeten

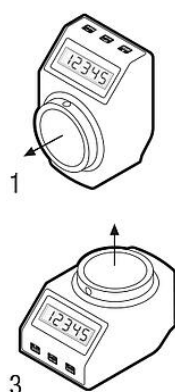

Směr počítání:

např.
21922-0200021120
1 = po směru hodinových ručiček (stoupající hodnoty)
2 = proti směru hodinových ručiček (stoupající hodnoty)

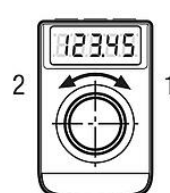

Barva:

např.
21922-0200021120
1 = oranžová
2 = černá



Nulování:

např.
21922-0200021120
0 = přímé
5 = zpoždění 5 s



Nulovou pozici lze pomocí parametru zpoždit o 5 vteřin, aby se zabránilo neúmyslnému nulování.

Přehled zboží

Ukazatele polohy programované

Objednací číslo	Provedení 1	Provedení 2	B	D	H	L
21922-	digitální	naprogramováno	38,8	30	71	48

Ukazatele polohy nenaprogramované*

Objednací číslo	Montážní poloha	Barva základního tělesa	Provedení 2	Objednací číslo software
21922-11	1	oranžová	volně programovatelné	21922-09
21922-12	1	černá	volně programovatelné	21922-09
21922-31	3	oranžová	volně programovatelné	21922-09
21922-32	3	černá	volně programovatelné	21922-09