


# Informations techniques pour verrou quart de tour 05592-12 et douille de fixation 05592-30

## 1. Utilisation :

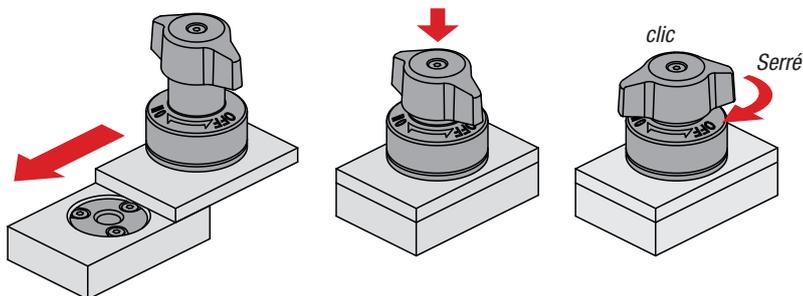


Assurez-vous que la tête rotative est en position « OFF ».  
Faites glisser ou placez le verrou quart de tour sur la plaque de bridage prémontée.  
Poussez la tête rotative vers le bas et passez-la en position « ON ».  
Un clic se fait entendre lorsque le serrage est terminé.

## 2. Fonction :


La tige se rétracte en position de déverrouillage pour permettre de travailler sans affecter la plaque de base.

Lors de l'assemblage des composants du verrou rotatif et de la plaque de serrage, la rainure se déplace le long des billes de la plaque de serrage lorsqu'elle est tournée. Le ressort est comprimé et bloque les composants.

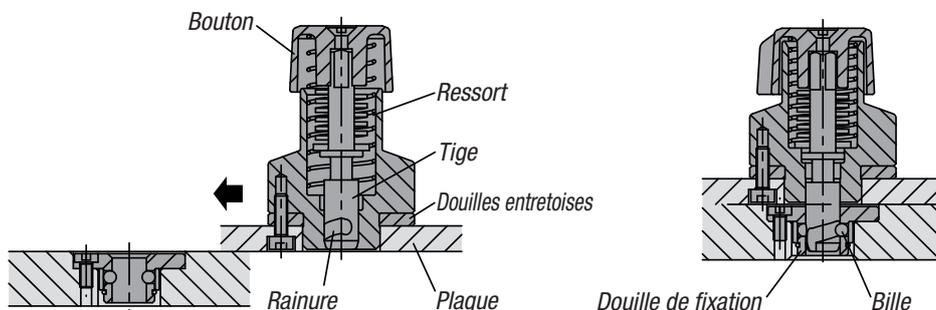


## Répétabilité :

Une répétabilité plus élevée peut être atteinte à l'aide de centreurs supplémentaires (non fournis).

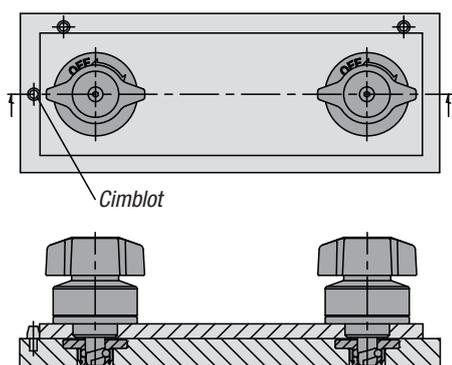

## Tolérances de fabrication :

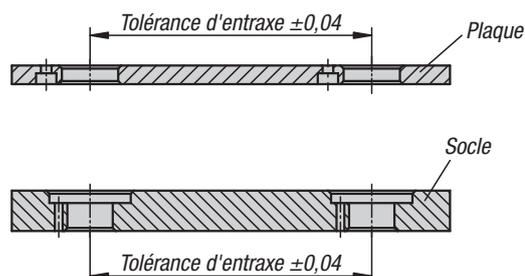

Exemple d'utilisation :

