

## Descrizione articolo/immagini prodotto



## Descrizione

**Materiale:**

Acciaio da bonifica.

**Versione:**

brunito.

**Nota:**

Ogni versione viene sottoposta a una verifica visiva dopo un esame della capacità portante (con fattore di sicurezza 5).


A ogni anello di carico è allegata una scheda dati di sicurezza per l'installazione.

Non utilizzare rondelle distanziatrici tra la flangia della boccola e la superficie di appoggio.

Le viti devono essere serrate con il momento torcente indicato e devono essere verificate ed eventualmente riavvitate a intervalli regolari. Dopo il montaggio è necessario verificare se l'anello è mobile e girabile liberamente in tutte le direzioni. Sollevare con attenzione, evitare sollecitazioni d'urto.

La capacità di carico dell'anello a gancio non deve essere superata.

## Disegni

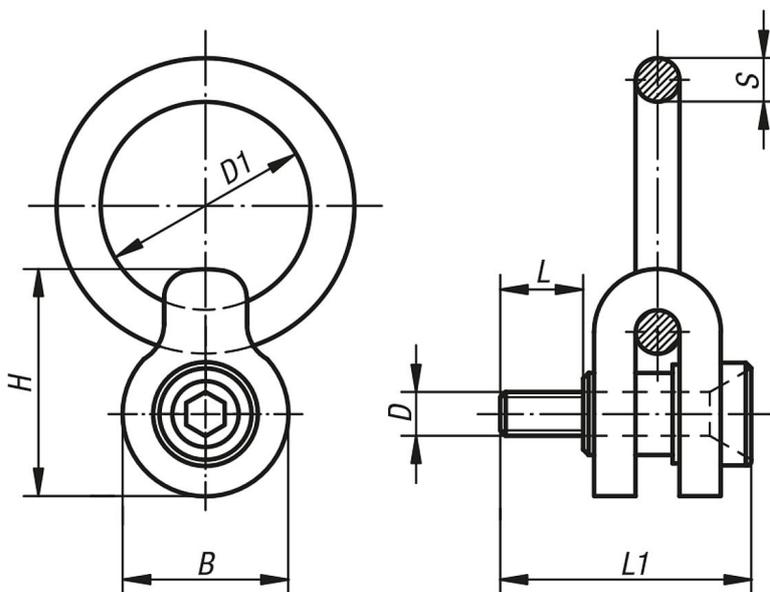

## Sintesi articoli

N. ordine	D	D1	B	H	L	L1	S	Portata max. kg	Coppia di serraggio Nm
07750-08	M8	50,5	38	51	16	61	9,5	325	4,21
07750-10	M10	50,5	38	51	20	63	9,5	500	5,88
07750-12	M12	76	60	81	24	85	16	725	19,61
07750-16	M16	76	60	81	31	94	16	1400	34,32
07750-20	M20	101,5	95	125,5	40	133	25,5	2290	68,65
07750-24	M24	101,5	95	125,5	47	147	25,5	3050	122,6

